

Guida di riferimento rapido



Ascom Myco™ 3

ascom



Introduzione

Ascom Myco 3 supporta flussi di lavoro semplificati, risposte rapide e decisioni basate sui fatti. Lo smartphone di livello enterprise Ascom Myco 3 fornisce informazioni dettagliate ed esaurienti al personale mobile in ambienti di lavoro impegnativi contribuendo ad aiutarli a prendere le migliori decisioni possibili. Il ricevitore è basato su Android™ 9 Pie e include diverse soluzioni Ascom a complemento dell'offerta standard Android.

Questa Guida di riferimento rapido fornisce una breve panoramica delle funzioni più utilizzate del ricevitore Ascom Myco 3.

Le immagini nella guida sono scattate da un ricevitore con un'interfaccia utente in inglese. Alcune funzionalità descritte in questa guida possono differire dal ricevitore a seconda della configurazione del sistema. Le immagini delle schermate possono differire inoltre dall'aspetto delle schermate sul proprio ricevitore.

Prima di utilizzare il ricevitore occorre leggere le Istruzioni di sicurezza accluse alla confezione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ascom Myco è un marchio registrato di Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play e altri prodotti sono marchi di Google LLC.

Sommario

Panoramica

Ricevitore	1
Pulsanti	2

Viste

Schermate del ricevitore	3
--------------------------	---

Comunicazione

Chiamate	4
Messaggistica	4

Notifiche

Panoramica delle notifiche	5
Gestione delle notifiche	5
Riquadro delle notifiche	6

Impostazioni

Impostazioni rapide	7
---------------------	---

Ricarica

Batteria scarica	8
Hot swap	8
Metodi di ricarica	9
Rack di ricarica della batteria	9
Caricabatteria da tavolo	10
Rack di ricarica del ricevitore	11
Cavo micro USB	11

Ricevitore




Pulsanti

Il ricevitore è dotato dei pulsanti Indietro, Home, Panoramica, Accensione e Volume, nonché di tre pulsanti multifunzione.


1 Pulsanti multifunzione

- A seconda della configurazione, questo pulsante può essere utilizzato per scopi diversi, come, ad esempio, per eseguire la scansione di un codice a barre o per avviare un'app.

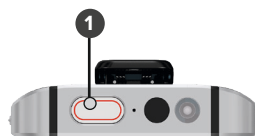

2 Pulsante di accensione

- Tenere premuto per accendere/spegnere il ricevitore o per riavviarlo.
- Premere per bloccare e portare il ricevitore in modalità di sospensione.
- Premere per riattivare lo schermo dalla modalità di sospensione.

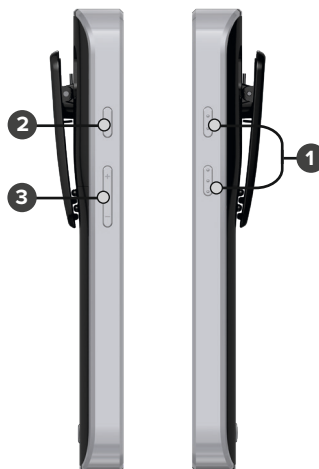

3 Pulsante del volume

- Premere verso l'alto (+) per alzare o verso il basso (-) per abbassare il livello del volume.
- Premere e tenere premuto (-) per disattivare l'audio completamente (silenziare). Premere nuovamente verso il basso (-) per attivare la modalità silenziosa del ricevitore.

4 Pulsante Indietro

- Premere per tornare alla schermata precedente.

5 Pulsante Home

- Premere per riattivare lo schermo dalla modalità di sospensione.
- In modalità non bloccata, premere per passare alla schermata principale da qualsiasi app.

6 Pulsante Panoramica

- In modalità non bloccata, premere per visualizzare un elenco di tutte le app attive.



Viste del ricevitore

L'interfaccia del ricevitore è suddivisa in due viste separate:

la schermata principale è la vista principale del ricevitore, dove è possibile utilizzare funzioni come i collegamenti per accedere rapidamente a diverse applicazioni e funzioni.

La schermata Tutte le app è la schermata in cui è possibile trovare tutte le app installate sul ricevitore.

Le app utilizzate di frequente si trovano nel pannello di accesso rapido della schermata principale.

NOTA:

Se non è possibile trovare le app o si desidera modificare i collegamenti, contattare l'amministratore di sistema per assistenza.


Navigazione tra le viste


Per accedere alla schermata Tutte le app, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata principale.

Per tornare alla schermata principale, scorrere verso il basso nella schermata Tutte le app o premere i pulsanti Indietro o Home.






Chiamate

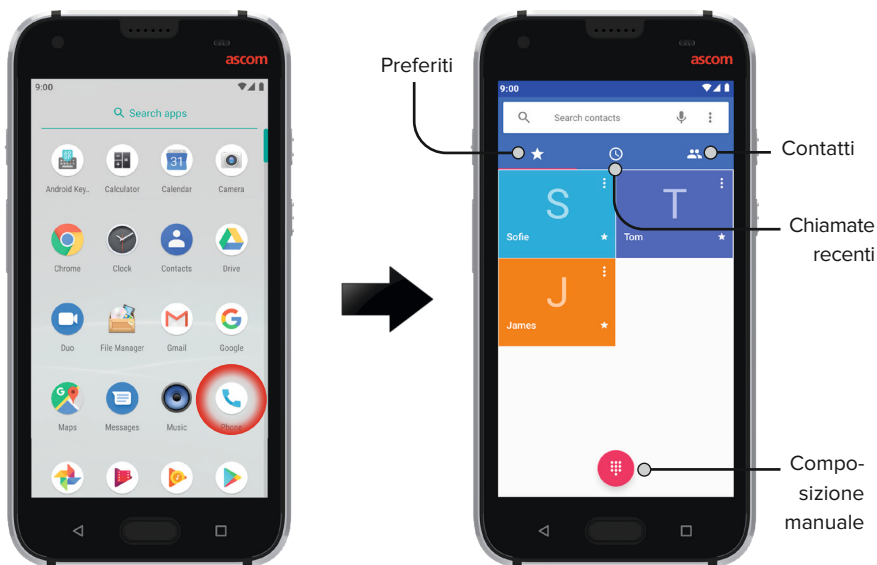- 1 Nella schermata Tutte le app, toccare l'icona dell'**app Telefono**  . È inoltre possibile aprire l'app dal pannello dei collegamenti nella schermata principale.
- 2 Scegliere se comporre manualmente il numero di telefono oppure selezionare il contatto da Preferiti, Chiamate recenti o Rubrica.



Messaggistica


- 1 Nella schermata Tutte le app, toccare l'icona dell'**app Messaggi**  . È inoltre possibile aprire l'app dal pannello dei collegamenti nella schermata principale.
- 2 Toccare l'icona **Avvia chat**  nella parte inferiore dello schermo per scrivere un nuovo messaggio o toccare la conversazione per leggerla e rispondere.

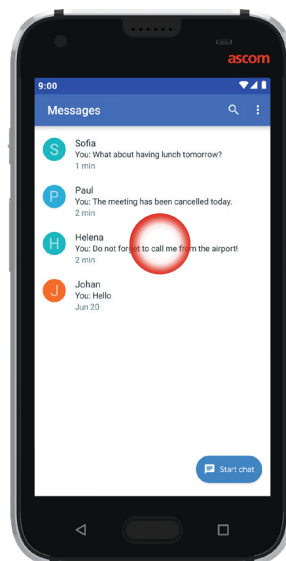

Panoramica delle notifiche


Le notifiche vengono visualizzate in diversi luoghi e formati, come icone sulla barra di stato o testi dettagliati nel riquadro delle notifiche. In modalità non bloccata, le notifiche vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.

1. Icona dell'app
2. Nome dell'app
3. Indicazione di data e ora
4. Indicatore di espansione
5. Titolo/Intestazione
6. Testo di ausilio
7. Azioni
8. Icona, ad esempio "Icona di un contatto"

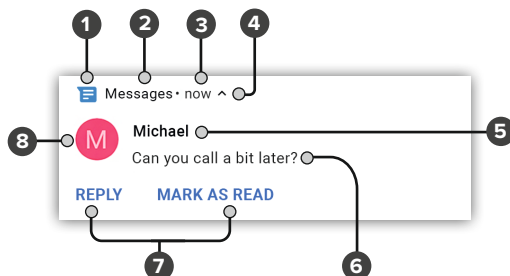




Gestione delle notifiche

Sono disponibili tre modi per gestire le notifiche sulla schermata di blocco:

Toccare l'icona **Freccia giù**  o scorrere la notifica verso il basso per visualizzare i dettagli.

Toccare due volte la notifica per aprire l'app che l'ha inviata.


Scorrere verso sinistra o verso destra per cancellare la notifica (se consentito).

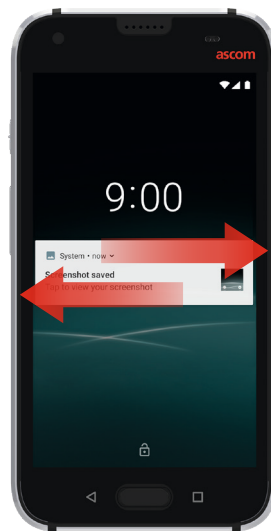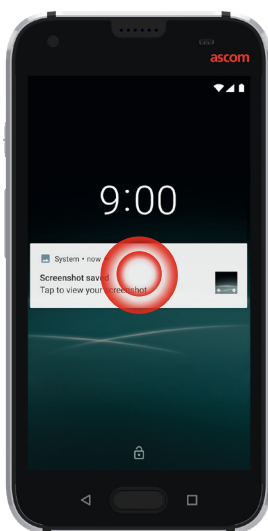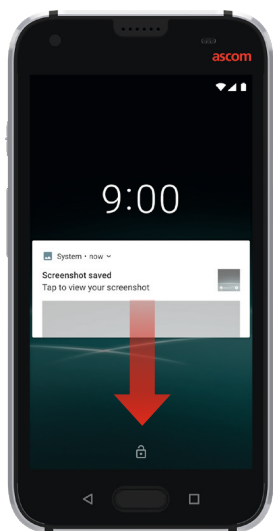

Riquadro delle notifiche

Nel riquadro delle notifiche è riportato l'elenco delle notifiche ricevute, come chiamate perse, conversazioni, messaggi di sistema e messaggi delle app.



Le notifiche in entrata vengono prima visualizzate come icone sulla barra di stato nella parte superiore della schermata per indicare la presenza di nuove notifiche.

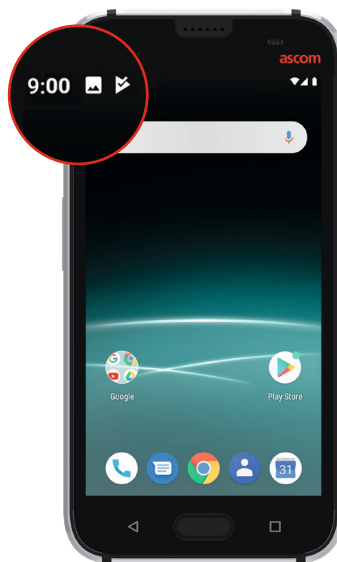

Per aprire il riquadro delle notifiche, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

È possibile aprire il riquadro delle notifiche in modalità non bloccata e sulla schermata di blocco.

Per nascondere il riquadro delle notifiche, scorrere verso l'alto, toccare all'esterno del riquadro oppure premere i pulsanti Indietro o Home.

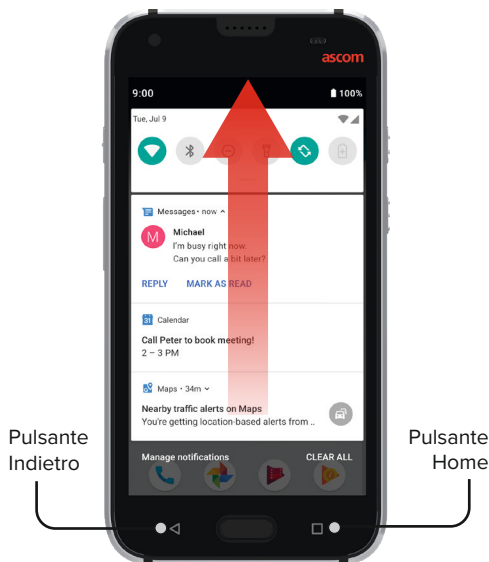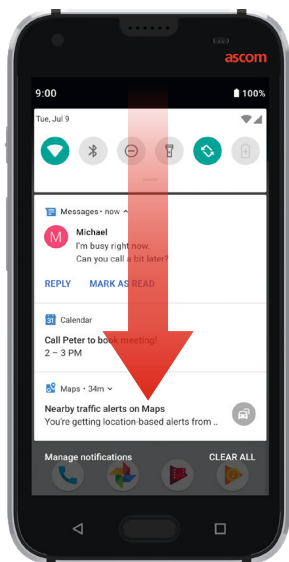

Impostazioni rapide



Il pannello Impostazioni rapide può essere utilizzato per apportare alcune rapide modifiche ad Ascom Myco 3, come, ad esempio, modificare la luminosità dello schermo o attivare la modalità di risparmio della batteria del ricevitore.

È possibile aprire il pannello Impostazioni rapide in modalità non bloccata e sulla schermata di blocco.

Per visualizzare una selezione delle impostazioni, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Per aprire l'intero pannello delle impostazioni rapide, scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.


Per attivare/disattivare l'impostazione, toccare l'icona corrispondente.

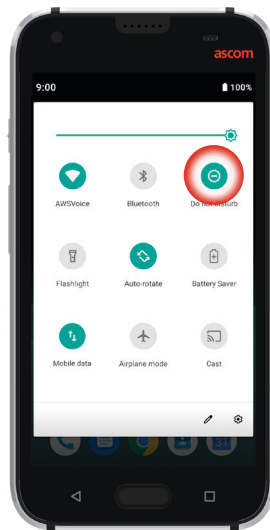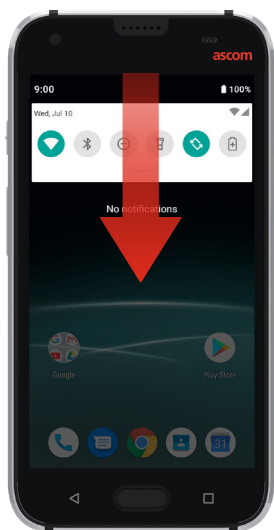


Batteria scarica



Se il livello della batteria è basso, ricaricarla o sostituirla con una completamente carica il prima possibile.

Un livello della batteria pari o inferiore al 15% è indicato da:

- Icona batteria scarica 
- Notifica "Batteria quasi scarica"
- Segnale acustico dal ricevitore
- Segnale acustico dal ricevitore

Un livello della batteria pari o inferiore al 5% è indicato da:

- Icona di avviso batteria 
- Notifica "Batteria quasi scarica"
- Segnale acustico dal ricevitore

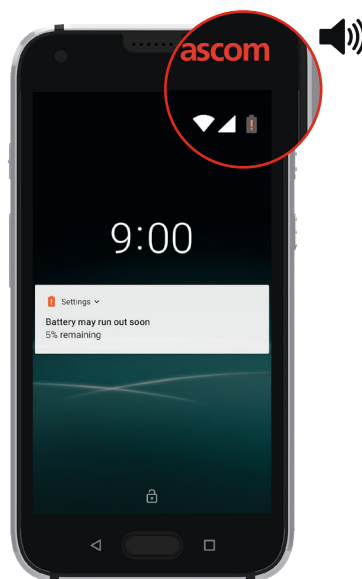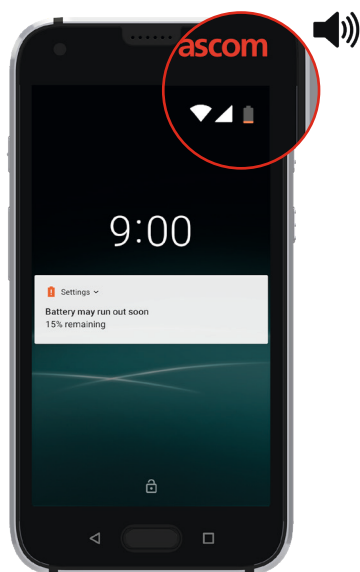

Hot swap

Ascom Myco 3 dispone di una batteria facilmente sostituibile che può essere sostituita senza spegnere il ricevitore o uscire dalle app attive. Grazie alla funzionalità hot swap, è possibile continuare a lavorare e utilizzare le app anche quando la batteria viene sostituita.

- Quando si rimuove la batteria, il ricevitore rimane in funzione per altri 60 secondi.
- Se la batteria non viene sostituita entro 60 secondi, il ricevitore si spegne.

Metodi di carica


Il ricevitore è dotato di una batteria ricaricabile che può essere caricata separatamente dal ricevitore. Per caricarla, utilizzare il rack di ricarica o il caricabatterie da tavolo.

Per caricare il ricevitore, utilizzare un rack di ricarica per ricevitori, un caricabatteria da tavolo o un cavo micro USB.


NOTA: Con il caricabatteria da tavolo è possibile caricare il ricevitore insieme a una batteria aggiuntiva.

Rack di ricarica della batteria

- 1 Far scorrere il blocco del coperchio del vano batterie verso destra per rilasciare la batteria.

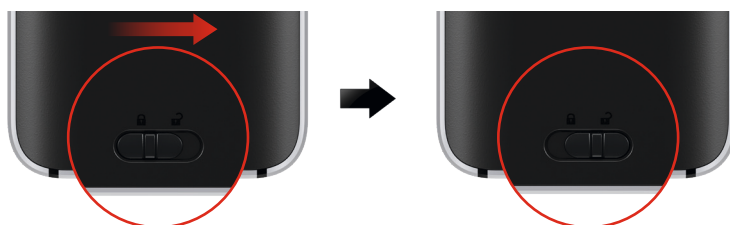

- 2 Rimuovere il pacco batterie dal regolatore e inserirlo nello slot di ricarica. Se la batteria è stata inserita correttamente, il LED diventa rosso per indicare che la batteria è in carica.
- 3 Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.

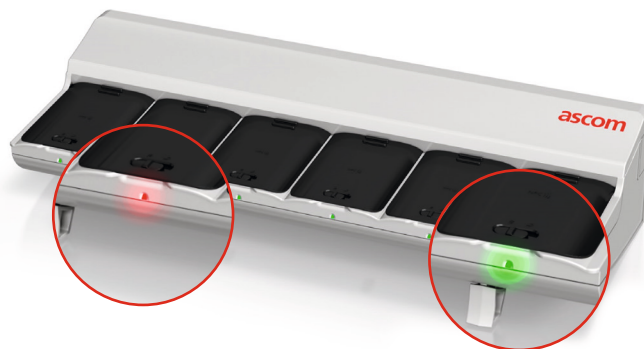

Caricabatteria da tavolo

Usare il caricabatteria da tavolo per caricare solo il ricevitore oppure il ricevitore insieme a una batteria aggiuntiva.

- 1 Posizionare il ricevitore nell'apposito slot di ricarica. Se il ricevitore è inserito correttamente, viene visualizzata la schermata di ricarica che mostra il livello di carica della batteria e il nome del proprietario.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona del segno di spunta verde e il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.



- 3 Rimuovere il pacco batterie dal regolatore e inserirlo nello slot di ricarica per batterie. Spingere la batteria verso l'interno finché non scatta in posizione. Se la batteria è stata inserita correttamente, il LED diventa arancione per indicare che la batteria è in carica.
- 4 Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.



Rack di ricarica del ricevitore

- 1 Posizionare il ricevitore in uno slot di ricarica. Se il ricevitore è stato inserito correttamente, viene visualizzata la schermata di ricarica che mostra il livello di carica della batteria e il nome del proprietario.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona del segno di spunta verde e il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.



Cavo micro USB

- 1 Aprire la porta di ricarica nella parte inferiore del ricevitore.
- 2 Collegare il cavo micro USB alla porta di ricarica e collegare l'alimentatore USB a una presa di alimentazione.
- 3 Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
- 4 Chiudere la porta di ricarica per evitare danni da liquidi e polvere.



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Svezia

Tel.: +46 31 55 93 00

www.ascom.com/it