




Hvordan rens og desinfisere Ascom mobile håndsett og smarttelefon

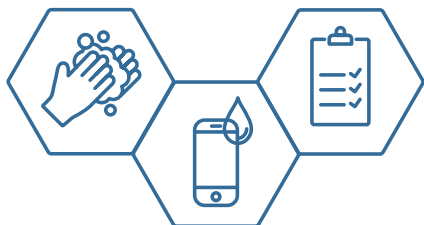

I motsetning til standard mobiltelefoner, er Ascom sine mobile enheter spesialbygde for helse-, industri-, bedrifts-, detaljhandels- og andre arbeidsmiljøer med høy ytelse.

Våre håndsett er testet med forskjellige rengjørings- og desinfiseringsprodukter, og nedenfor er en liste over godkjente midler som ikke vil skade enhetene.



Rengjøringsinstruksjoner

- 1.** Før du rengjør enheten, skal hendene rengjøres.
- 2.** Du kan bruke flytende desinfiseringsmidler eller rengjøringservietter. *Unngå rengjørings- og desinfiseringsmidler som inneholder fuktighetsgivende eller etsende komponenter for huden.*
- 3.** Før desinfisering må du rengjøre enheten for å fjerne smuss med en klut fuktet med en mild såpeopløsning.

Rengjøring med flytende desinfiseringsmiddel

Bruk flytende desinfiseringsmiddel forsiktig med en ikke-slipende klut. Følgende flytende desinfiseringsmiddel kan brukes:

FLYTENDE DESINFISERINGSMIDDEL	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
Ethanol 85% *Sporadisk desinfisering	X	X	X	X	X	X	X
Ethanol 85% **Daglig desinfisering			X	X	X	X	X
Virkon S 1% **Daglig desinfisering	X	X	X	X	X	X	X
Actichlor Plus 0,1% Chlorine **Daglig desinfisering				X	X	X	X
Aseptix (H ₂ O ₂) **Daglig desinfisering	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml *Sporadisk desinfisering	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml **Daglig desinfisering				X			X
Isopropyl/Isopropanol 85% **Daglig desinfisering						X	X

*Sporadisk desinfisering: én desinfisering per uke

**Daglig desinfisering: opp til 5 desinfiseringer per dag

Rengjøring med rengjøringservietter

Påfør desinfiseringsmiddel nøye, bruk rengjøringservietter inni rengjøringsbeholderen. Omfattende gnidning under rengjøring / desinfisering kan føre til overflateskader på enheten. Følgende rengjøringservietter kan brukes:

RENGJØRINGSSERVIETTER	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
PDI Super Sani-Cloth (Lilla)				X		X	
PDI Sani-Cloth Plus (Rød)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth Bleach (Oransje)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth HB (Grønn/Blå)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth AF3 (Grå)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth AF (Hvit)			X	X		X	
Certol Prospray			X	X		X	
Clorox Hydrogen Peroxide (Grønn)				X		X	
Clorox Disinfecting Wipes			X	X		X	X
CaviWipes and CaviWipes XL			X	X		X	X
Cal Tech Dispatch (Med blekning)			X	X		X	
Tuffie 5 Universal Sanitising Wipes						X	X
Clinell Universal wipes						X	X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (replaces Aseptix H ₂ O ₂)							X
Hartmann, BacilloI AF							X
Hartmann, BacilloI 30						X	X

Rengjøringsfrekvens

Rengjør enheten i henhold til lokale prosedyrer.

Ascom Norway AS
 Alf Bjerckes vei 8
 0582 Oslo
 Norge
 firmapost@ascom.no
 +47 23 24 77 00
 ascom.no

Det endelige resultatet vil avhenge av hver brukers egne prosedyrer, som Ascom ikke kan ta ansvar for. Selv om enheten er motstandsdyktig mot løsningene oppført på side 2 og 3, kan den absorbere stoffer fra f.eks. kosmetikk eller mat under bruk. Disse stoffene kan ha en mykgjørende effekt på enheten som vil gjøre den mer følsom for slitasje.